СХЕМА МОНТАЖА БИО 6 (самотечная)

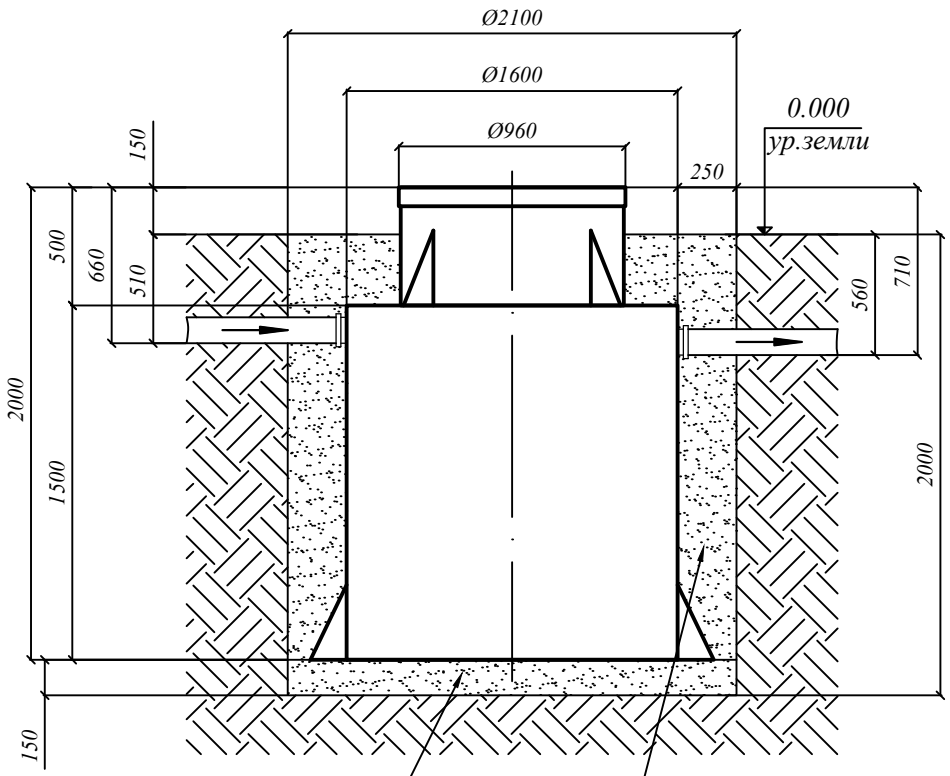

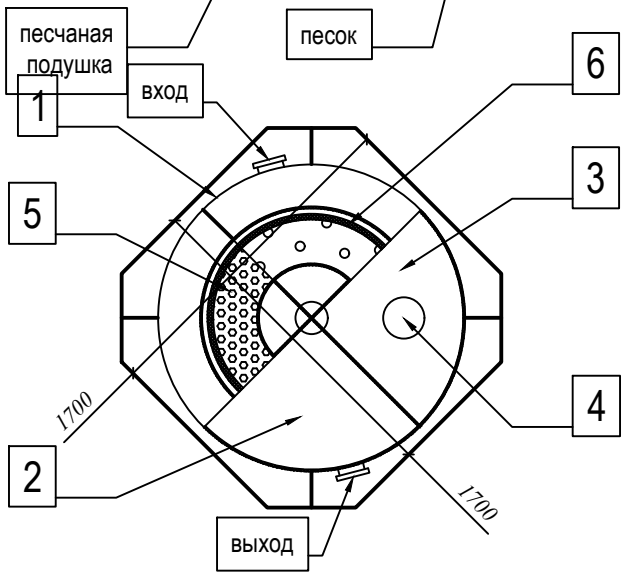

Порядок проведения монтажных работ:

1. Отрывка котлована Ø2,1 м. h=2,0 м.
2. Засыпка и уплотнение песчаной подушки толщиной 150мм
3. Установка изделия на песчаную подушку
4. Обратная засыпка пазух котлована песком, с одновременной заливкой водой внутрь изделия.
5. Подключение к электросети
6. Пуско-наладка таймера и запуск изделия в эксплуатацию

При монтаже:

1. Расход песка 3,6 м³
2. Расход воды 3,0 м³
3. Объем котлована 6,9 м³

Условные обозначения:

1. Приемная камера
2. Осадочная камера
3. Камера очищенной воды
4. Рециркуляционный насос
5. Сотовая биозагрузка
6. Съемная корзина для биозагрузки